

نحوه تنظیم دستگاه:

برای تنظیم دستگاه لازم است علاوه بر مود (Function) دلخواه، زمان مورد نظر نیز تنظیم شود. ضمناً در حالت‌های تکرار کننده (F=5 , F=6) بایستی همزمان با تنظیم مود هر دو زمان ON TIME , OFF TIME تنظیم شوند.

با نگه داشتن کلید R/S (read/set) به مدت یک ثانیه مود تنظیم شده F=* بصورت چشمک زن ظاهر شده و با کلیدهای UP و DOWN می توان مود دلخواه را انتخاب نمود. با فشار دادن دوباره کلید R/S زمان تنظیمی ظاهر شده با کلیدهای UP و DOWN قابل تنظیم می باشد که بعد از شش ثانیه بطور اتوماتیک به حافظه دائمی منتقل خواهد شد.

ویژگی ها:

نوع عملکرد	فرمت	محدوده زمانی	مود
تاخیر در وصل ON Delay	SS.**	99.99 sec	F=1
تاخیر در وصل ON Delay	SSS.*	999.9 sec	F=2
تاخیر در وصل ON Delay	mm.ss	99m.59 s	F=3
تاخیر در وصل ON Delay	hh.mm	99h.59 m	F=4
تکرار کننده OFF-ON	mm.ss	99m.59 s	F=5
تکرار کننده OFF-ON	hh.mm	99h.59 m	F=6

ویژگی ها:

تایمر دیجیتال میکرو مکس تایمری با دقت و کارایی بسیار بالا و قابل استفاده در رنج وسیعی از محدوده زمانی (۰/۰۱ ثانیه تا ۹۹ ساعت) می باشد.

دارای دو حالت :

۱) تایمر تاخیر در وصل

۲) تایمر تکرار کننده یا فلاشری

همچنین دارای قابلیت استارت مجزا از ولتاژ تغذیه می باشد.




Type: DT-104
تایمر دیجیتال

info@irmicro.com
www.irmicro.com

خدمات پس از فروش و پشتیبانی :
۰۲۱-۶۶۸۱۳۲۶۹

نقشه نصب :

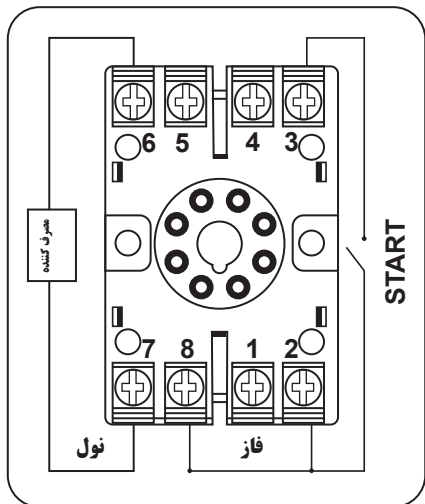

مشخصات فنی :

ولتاژ تغذیه: ۲۲۰ ولت

فرکانس شبکه: ۵۰ الی ۶۰ هرتز

تلفات داخلی: ۲.۲ وات

رله خروجی: یک کنتاکتور دو طرفه (SPDT)

حداکثر جریان کنتاکت: ۷ آمپر

عمر کنتاکت: حداقل ۱۰ میلیون بار قطع و وصل

حدود درجه حرارت کار: ۲۰- الی ۶۰ درجه سانتیگراد

محدوده زمانی: از ۰/۰۱ ثانیه تا ۹۹ ساعت

ابعاد: ۹۶*۴۸*۴۸

نوع نصب: بر روی درب تابلو یا بر روی ریل استاندارد داخلی

نحوه تنظیم دستگاه:

با توجه به اینکه دستگاه هم در حالت کار و هم در پایان برنامه اجرا شده قابل برنامه ریزی می باشد اگر در هنگام زمان گیری دستگاه تصمیم گرفتید که برنامه جدیدی را وارد و بلافاصله اجرا کنید باید استارت دستگاه را قطع نموده، دستگاه را برنامه ریزی و سپس مجدداً استارت دستگاه را وصل کنید تا دستگاه با برنامه جدید شروع به کار نماید در غیر این صورت اگر دستگاه در حال زمان گیری باشد و شما اقدام به برنامه ریزی نمایید پس از پایان تایم گیری برنامه قبلی، برنامه جدید اجرا خواهد شد.

.....

توجه: از وصل کردن مستقیم بارهای خازنی یا سوئیچینگ یا درایورهای led به دستگاه به دلیل جریان بیش از حد راه اندازی در این نوع مصرف کننده خودداری گردد. در این موارد الزاماً از رله خارجی یا کنتاکتور مناسب استفاده گردد.

نحوه تنظیم دستگاه:

برای انتقال سریع اطلاعات به حافظه دائمی کافی است که دکمه R/S را دوباره فشار دهید. در هر حال بعد از تنظیم مجدد، دستگاه پیغام لازم، جهت روشن شدن اعداد تنظیمی جدید را بصورت زیر نشان می دهد.

SET → F=* → **** → END

در حالت مدهای 5 و 6 دو عدد ON TIME و OFF TIME قابل تنظیم بوده که بعد از تنظیم اعداد تنظیمی جدید بصورت کامل نمایش داده خواهد شد.

در این دو حالت رله دستگاه در زمانهای ON TIME خاموش و در زمانهای OFF TIME فعال می باشد و این امر دائماً تکرار خواهد شد.